正しい遊び方説明書

パンダバンク

TAKARA TOMY

この度は「パンダバンク」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際には、必ず「正しい遊び方説明書」をよく読み、読み終わった後は必ず大切に保管しておいてください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

くちにいれない

●電池など小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートをさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後には3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

<使用上の注意>
○遊ぶ前に「正しい遊び方説明書」をよく読んでから使用してください。
また遊んだ後は大切に保管してください。
○電池交換や電池の消耗時には記録内容が消去されます。
○液晶画面をたたいたり、傷つけたりしないでください。
○商品を覆っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
○精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、分解しないでください。
○高温・低温になるところでの使用、保管はしないでください。
○貯金箱は安定したところに置いてください。
○貯金箱は高いところには置かないでください。

入っているもの
●パンダ バンク…1個　●正しい遊び方説明書…1枚

単4形アルカリ乾電池2本使用（別売）
REQUIRES 2 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

※写真やイラストは、商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

発売元：株式会社 タカラトミー
© 2009 TOMY

対象年齢 6才以上

タカラトミーでは、「すべてのお客様に安全で楽しい商品と夢を」を第一に考えておりますが、そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますのでご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
＊電話受付時間　月～金曜日（祝日・祭日を除く）　10～17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

ご使用の前に必ずお読みください。

●「パンダバンク」はコインを入れることにより本体重量が重くなります。落下による怪我や、床、机などのキズにはご注意ください。
●電池の消耗を防ぐため、約3分間何も操作がなかった場合には、『オートパワーオフ』となり、画面表示が消えスリープ状態へ入ります。ボタンを押すかコインを投入することで、再び画面が表示されます。
●コイン投入口にコイン以外のものを絶対に入れないようにしてください。
●画面が止まったり、本体の調子が悪いとき、記録データを消したいときはリセットを押してください。
●コインを投入する時は、必ず平らな面に置いてご使用ください。
かたむけて使用すると、コインが正しくカウントされない恐れがあります。（下図参照）

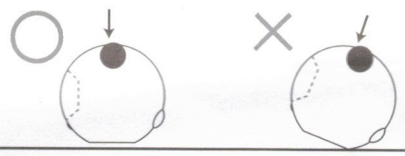

各部の名称

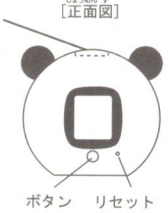

<コイン取り出しについて>
貯金したコインを取り出す場合、底面にあるフタを開けて取り出してください。

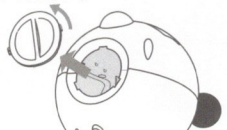

※リセットは先の細い棒で押してください。
※ゲーム途中でコインを取り出しても、それまでのプレイ内容は消去されません。

1．電池の入れ方

① 本体背面にある電池ボックスのネジをドライバーでゆるめて、電池カバーを外してください。
② 単4形アルカリ乾電池2本（別売）をセットし、電池ボックスのネジをしめ、誤作動防止のためにリセットを押します。

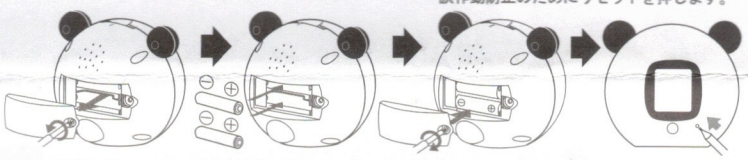

※液晶画面が薄くなったり、音が小さくなったり、オートパワーオフからボタンを押したりコインを投入しても画面が表示されないときは電池交換のタイミングです。新しい単4形アルカリ乾電池2本（別売）と交換してください。なお、電池交換を行うとそれまでのプレー内容は全て消去されます。

2．はじめ方

※この表示でパンダの満腹度をチェック！マークが5個点灯すると満腹で元気な状態、1個や0個の時は空腹、ピンチ状態になります。

電池を本体にセット後、リセットを押してゲームスタート！

[オープニング画面]

オープニングアニメとステージドラマが展開！

[待ち受け画面]

「待ち受け画面」表示の状態でボタンPUSH！

[場面切り替え]

3．コインを入れよう！

待ち受け画面時にコインを投入することで、様々なイベントが発生するよ！

楽しくお食事！

<コインの投入方法>
本体を水平にし、投入口に対し垂直にコインを押し入れてください。
斜め方向に入れたりすると、カウントされない可能性があります。

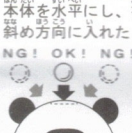

故障の原因になるので、コイン投入口にコイン以外のものを絶対に入れないようにしてください。コインは必ず1枚ずつ入れてください。



レストランでお食事！
たまにアクシデントも…

メニューに合わせて満腹度が変わるよ！

ミニゲーム発生！

コイン投入を行うと、ミニゲームが発生することも！
ボタンを押してミニゲームを見事クリアすると、満腹度がアップするよ！

ステージ1 どろぼうネコたたき

ネコの手が現れたらタイミングよくボタンを押して追い払え！

ステージ2 かけっこバトル

ボタンを連打してかけっこバトル！（下段が対戦相手です）

ステージ3 つなひきバトル

ボタンを連打して綱を引こう！

ステージ4 リンゴキャッチ

ボタンを押してパンダの向きを変えリンゴをキャッチ！

※お食事アニメ、ミニゲーム中でのコイン投入はカウントされないので注意してください。

4．貯金をするごとにパンダの成長ドラマが展開！

コインの投入回数が一定回数に達するとゲームステージがアップ！！
コイン投入後に各ステージに合わせたドラマがはじまるよ！

コイン0 → コイン20（コインが貯まってステージアップするごとに、ドラマが流れて満腹度もアップ！）

ステージ1	ステージ2	…

※ステージドラマの登場は1つのステージにつき1度だけです。

5．お腹が空くと、貯金を催促！

満腹度が減ってくると、パンダがおねだり！コインを投入してあげよう！
※満腹度は、約5時間経過するごとにひとつづつ減っていきます。

空腹状態…満腹度が1の時

待ち受け画面でおねだり。

1時間以上放置

呼び出してきておねだり！

さらに満腹度が減ると…

ピンチ状態…満腹度が0の時

待ち受け画面で必死のおねだり。

30分以上放置

腹ペコパンダがヘルプコール！

ピンチ状態で24時間放置

ゲームオーバー！

ピンチ状態の呼び出しがあった後、24時間以内にコイン投入がないと、ゲームオーバーになっちゃうよ！
またはじめからやり直そう！

お腹を空かせたパンダがどこかへ家出しちゃう！？

6．オプション設定について

ボタンを3秒以上長押しすることで各種設定のモードに入ります。

サウンド

①「待ち受け画面」の時、ボタンを3秒以上長押し。
②「サウンド設定画面」に切り替わる。
ボタンを押して「ON」「OFF」選択。

③「ON」「OFF」選択後、ボタンを押さずに3秒以上放置。
④表示中のサウンド状態に設定され、待ち受け画面に戻る。

コントラスト

①「サウンド設定画面」の時、ボタンを3秒以上長押し。
②「コントラスト調整画面」に切り替わる。
ボタンを押してコントラストを切り替えて選択。

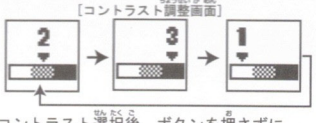

③コントラスト選択後、ボタンを押さずに3秒以上放置。
④表示中のコントラスト状態に設定され、待ち受け画面に戻る。

サウンド設定画面で3秒以上ボタンPUSH ▶▶ コントラスト調整画面に切り替わり

貯金達成！！ … コインがこれ以上入らない状態になったら貯金達成だよ！底面のフタを開け、貯金したコインを取り出そう！